Cadre à tisser

2 Tasseaux 2cm x 2cm de 60cm de long (Chaine)
2 Tasseaux 2cm x 2cm de 43.5cm de long (Trame)
4 chevilles en bois de 0.8cm de diamètre
4 équerres de 2cm x 2cm

TASSEAUX DE TRAME

Creuser une goutièrre bien centrée, de 1cm de large et de 0.5cm de profondeur sur toute la longueur de chacun des tasseaux de 43.5cm.

Sur une des faces perpendiculaire à la gouttière,faire les 51 fentes de 1mm avec un espacement de 7mm entre chacune d'elle.
Veillez à ce que la 26ème fente se situe bien au milieu du tasseau (soit 21.75cm)
La première fente se fait à 4.3 cm d'une extrémité et la dernière est à 4.3cm de l'autre extrémité.
La profondeur de chacune des fente est de 1cm.


ATTENTION : lors de l'assemblage de la trame sur la chaine, les gouttières doivent se tourner le dos, et les fentes des deux trames doivent être symétriques, pensez-y avant de realiser les fentes.


ÉQUERRES

Découper 4 équerres dans les tasseaux de 2cm x 2cm

ASSEMBLAGE

Coller les extrémités des tasseaux de la trame aux extrémité des tasseaux de la chaine en veillant à bien repecter les angles droits.
Les gouttières de trames doivent etre vers l'extérieur du cadre.
Coller les équerres à chaque angle de jonction entre la chaine et la trame.
Une fois les collages secs, mettre le cadre à l'envers, percer des trous de 0.8cm de diamètre aux 4 coins du cadre. Y introduire les chevilles préalablement recouvertes de colle à bois.
Scier le reste de cheville dépassant du cadre.

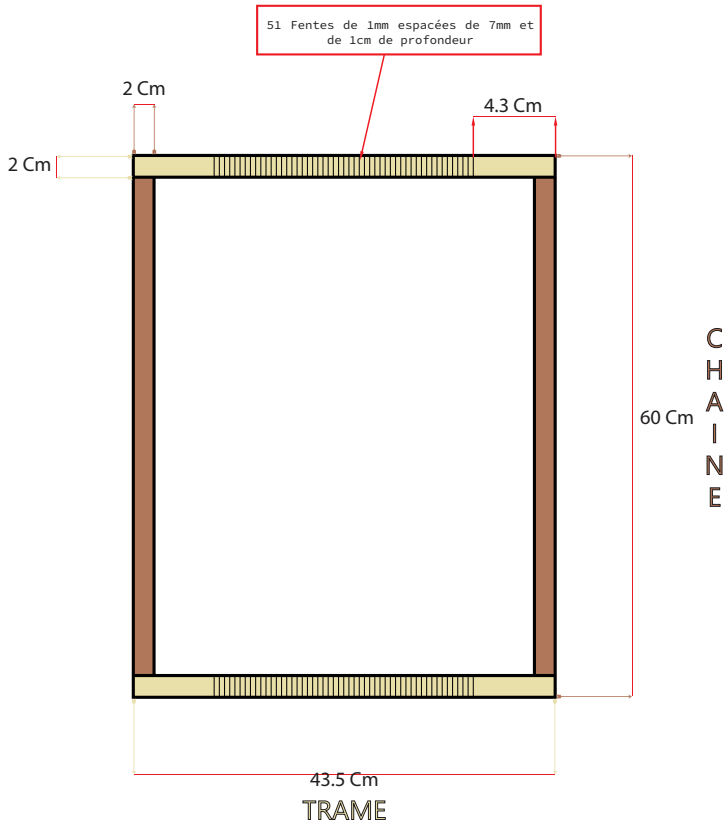

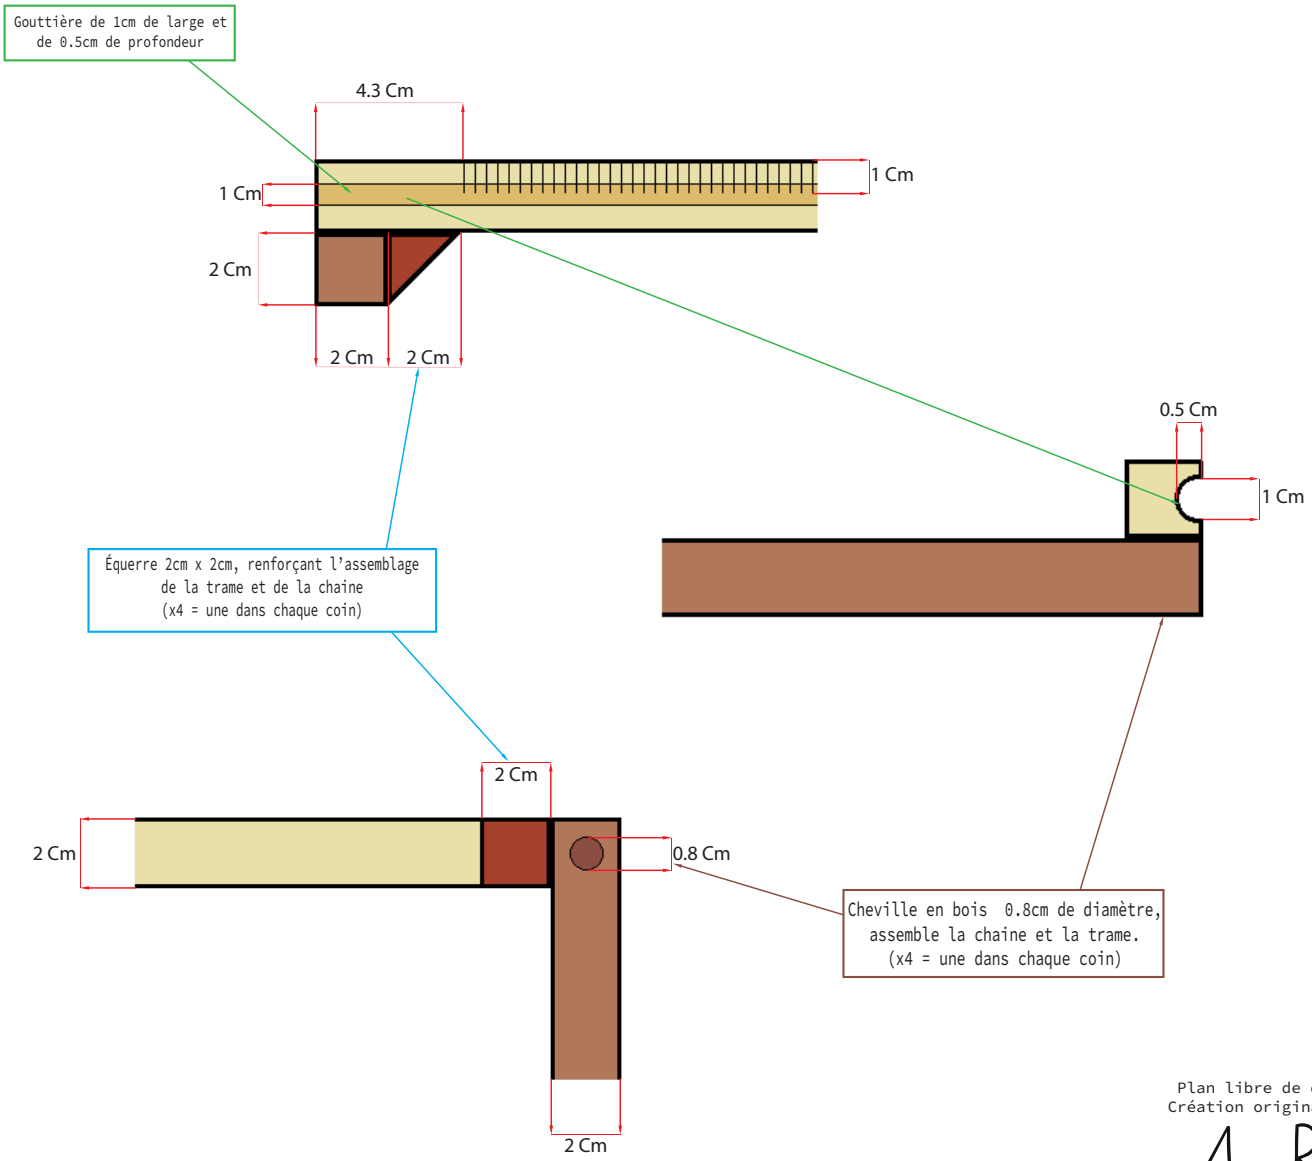

Plan libre de droit.
Création originale de:
ApyaRT